	Baby Einstein [™]	
Disco	overing Music Activity Tab	le™

#90592 WS



IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE. ¡IMPORTANTE! CONSÉRVELO PARA REFERENCIA FUTURA. IMPORTANT! À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

MANUFACTURED FOR • FABRIQUÉ POUR **É KÀS II** ® • ©2014 KIDS II, INC. • babyeinstein.com

KIDS II, INC., ATLANTA, GA USA 30305 - 1800-230-8190

KIDS II CANADA CO. TÓRONTO, ONTARIO CANADA M2J 5C2 • 1-800-230-8190

KIDS II AUSTRALIA PTY LIMITED CASTLE HILL, NSW AUSTRALIA 2154 • (02) 9894-1855

KIDS II JAPAN K.K. SHINJUKU-KU, TOKYO, JAPAN, 163-0529 • (03) 5322-6081

KIDS II US MÉXICO S.A. DE C.V. AVE. VASCO DE QUIROGA NO. 3900 − 905A COL. LOMAS DE SANTA FE • CUAJIMALPA DE MORELOS, MÉXICO D.F. • C.P. 05300 • (55) 5292-8488

KIDS II UK LTD. 725 CAPABILITY GREEN, LUTON, BEDFORDSHIRE, UK, LU1 3LU • +44 01582 816 080

™&© Baby Einstein. EINSTEIN is a trademark of The Hebrew University of Jerusalem.

(md et © Baby Einstein. EINSTEIN est une marque de commerce de l'Université Hébraïque de Jérusalem.

EN • ES • FR • 90592_3WS_IS_050914 • Printed in China • Imprimé en Chine



A WARNING

FALL HAZARD:

- A child's movement can slide the product.
- Never place the product on countertops, tables, on or near steps or on other elevated surfaces.
- Always use on the floor.

IMPORTANT:

- · Adult assembly is required.
- Care should be taken when unpacking the product.
- Examine product frequently for damaged, missing or loose parts.
- Do not use product if damaged or broken or is missing parts.
- Do not use replacement parts other than those approved by the manufacturer.

A ADVERTENCIA

PELIGRO DE CAÍDAS:

- Un movimiento del niño puede voltear el producto.
- Nunca coloque el producto en superficies de trabajo, mesas, en escalones o cerca de ellos ni en ninguna otra superficie elevada.
- Siempre úselo sobre el suelo.

IMPORTANTE:

- Se requiere el armado por parte de un adulto.
- Se debe tener cuidado al desempacar el producto.
- Examine el producto con frecuencia en busca de partes dañadas, extraviadas o sueltas.
- No use el producto si está dañado o roto o si le faltan partes.
- No use repuestos que no sean los aprobados por el fabricante.

FCC Statement / CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B)



This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 this device may not cause harmful interference, and
- 2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Déclaration FCC / CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B)



Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- 1 ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et
- 2 ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.



MISE EN GARDE: Toute modification apportée à cet appareil n'ayant pas été explicitement approuvée par la partie responsable de la conformité est susceptible de faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser le matériel.



REMARQUE : Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux exigences requises des appareils numériques de classe B en vertu de l'article 15 de la réglementation FCC. Ces exigences visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio.

Nous ne pouvons toutefois garantir qu'il ne produira aucune interférence sur une installation donnée. Si vous constatez que le matériel perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez vérifier en l'éteignant puis en le rallumant, nous vous suggérons d'essayer une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner le matériel et le récepteur.
- · Raccorder le matériel à une prise qui ne fait pas partie du circuit auquel le récepteur est connecté.
- S'adresser au fournisseur ou à un technicien expert en radio et télévision pour obtenir de l'aide.

Cleaning Instructions • Instrucciones para la limpieza Instructions de nettoyage

- Clean before use with a damp cloth and mild soap. Air dry. Do not immerse in water.
- Limpie antes de usar con un paño húmedo y jabón suave. Deje secar al aire. No sumerja en agua.
- Rettoyer le jouet avant usage à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et de détergent doux. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas plonger dans l'eau.

■ A AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHUTE:

- Un mouvement de l'enfant peut faire glisser le produit.
- Ne jamais placer le produit sur un plan de travail, sur une table, à proximité d'un escalier ou sur d'autres surfaces élevées.
- Toujours poser à même le sol.


IMPORTANT:

- Le montage doit être effectué par un adulte.
- Un soin particulier doit être apporté lors du déballage du produit.
- Examiner régulièrement le produit pour s'assurer qu'aucune pièce n'est endommagée, manquante ou mal fixée.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou cassé, ou s'il manque des pièces.
- Ne pas utiliser de pièces de rechange autres que celles approuvées par le fabricant.


90592

Parts List and Drawing • Lista de partes y dibujo Liste de pièces et dessin

No. No. N°	Qty. Cant. Qté	Description	Descripción	Description
1	(1)	Play Surface	Superficie de juego	Surface de jeu
2	(3)	Leg	Patas	Pied

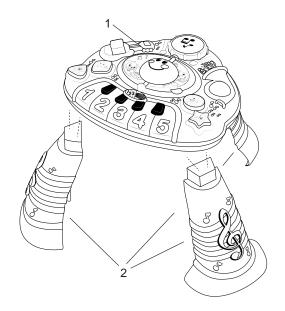

Assembly Instructions • Instrucciones para armar Instructions d'assemblage

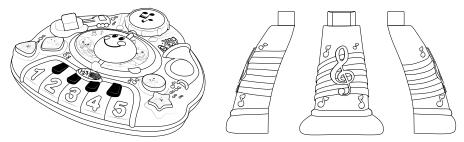



WARNING: Once installed, musical learning table's legs cannot be detached.



ADVERTENCIA: Una vez colocadas, las patas de la mesa para aprender música no pueden quitarse.



AVERTISSEMENT : Une fois installés, les pieds de la Musical Learning Table™ (table d'apprentissage musical) ne peuvent plus être retirés.

1 Locate the play surface and the 3 legs.


Ubique la superficie de juego y las 3 patas.

Repérer la surface de jeu et les trois pieds.

Insert the legs onto the bottom of the frame until an audible click is heard.

Inserte las patas en la parte inferior del armazón hasta que escuche un clic.

Insérer les pieds sur la partie inférieure de la structure de façon à entendre un clic audible.

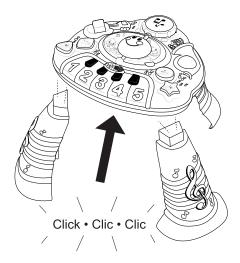



Drum Station


In music mode, hit drum pad to activate drum sounds and dancing lights. In discovery mode, each hit of drum activates the counting sequence starting with 1 and ending with 5. Each hit activates a flash of the drum and a drum sound.

Estación de tambor

En modo música, golpee el parche del tambor para activar los sonidos de tambor y las luces danzantes. En modo descubrimiento, cada golpe del tambor activa la secuencia de conteo desde el 1 hasta el 5. Cada golpe activa un destello en el tambor y un sonido de tambor.

Station de tambour

En mode musique, taper sur le tambour pour activer les sons de tambour et les lumières dansantes. En mode découverte, chaque coup sur le tambour active la séquence de comptage de 1 à 5. Chaque coup active une lumière sur le tambour et un son de tambour.

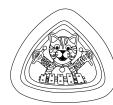







Shapes Station


In music mode, press character shape to activate music notes of the instrument featured. In discovery mode, press character shape button once to hear the name of the color and shape. Press character shape again to hear the instrument name spoken followed by instrument sounds. Press character shape for a third time to hear animal sounds.

Estación de formas

En modo música, puede presionar las formas de personajes para activar las notas musicales del instrumento que ellos tienen. En modo descubrimiento, presione una vez un botón de forma de personajes para escuchar el nombre del color y la forma. Presione el botón otra vez para escuchar el nombre del instrumento seguido de sonidos de ese instrumento. Presione el botón de forma de personajes por tercera vez para escuchar sonidos de animales.

Station formes

En mode musique, appuyer sur la forme de personnage pour activer les notes de musique de l'instrument présenté. En mode découverte, appuyer une fois sur le bouton de forme du personnage pour entendre le nom de la couleur et de la forme. Appuyer à nouveau sur la forme de personnage pour entendre le nom de l'instrument, suivi de sons d'instruments. Appuyer sur la forme de personnage une troisième fois pour entendre des sons d'animaux.

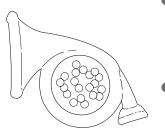

French Horn Station


In music mode, the rolling rattle ball activates dancing lights and different French Horn melodies. In discovery mode, the name of instrument will be spoken followed french horn sounds.

Estación de corneta francesa

En modo música, el sonajero redondo giratorio activa luces danzantes y distintas melodías de corneta francesa. En modo descubrimiento, se escucha el nombre del instrumento seguido de sonidos de corneta francesa.

Station de cor d'harmonie

En mode musique, la boule hochet active des lumières dansantes et différentes mélodies de cor d'harmonie. En mode découverte, le nom de l'instrument est énoncé, suivi de sons de cor d'harmonie.

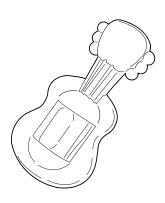

Guitar Station

In music mode, slide the lever to activate dancing lights and guitar sounds. In discovery mode, the name of instrument will be spoken followed by quitar sounds.

Estación de quitarra

En modo música, deslice la palanca para activar las luces danzantes y los sonidos de guitarra. En modo descubrimiento, se escucha el nombre del instrumento seguido de sonidos de guitarra.

Station de quitare

En mode musique, faire glisser la manette pour activer les lumières dansantes et les sons de guitare. En mode découverte, le nom de l'instrument est énoncé, suivi de sons de guitare.



Place the table on a firm surface and the assembly is complete.

Coloque la mesa en una superficie firme y el armado estará listo.

Placer la table sur une surface solide ; le montage est terminé.



Battery Installation • Instalación de las Baterias Installation de Piles



Discovering Music Activity Table™ requires three (3) size AA/LR6 (1.5V) alkaline batteries.



NOTE: The batteries included (AA/R6) are for in-store product demonstration. For best performance, promptly replace with new alkaline batteries.



CAUTION: Follow the battery guidelines in this section. Otherwise, battery life may be shortened or the batteries may leak or rupture.

- · Always keep batteries away from children.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard, or rechargeable batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Install the batteries so that the polarity of each one matches the markings in the battery compartment.
- · Do not short-circuit the batteries.
- Do not store batteries in areas that have extreme temperatures (such as attics, garages, or automobiles).
- Remove exhausted batteries from the battery compartment.
- Never attempt to recharge a battery unless it is specifically marked "rechargeable."
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not use rechargeable alkaline batteries in a Ni-Cad or Ni-MH battery charger.
- Please use the correct disposal method for batteries.
- Remove batteries before putting the product into storage for a prolonged period
- Do not dispose of product or batteries in fire, batteries may explode or leak.



This symbol indicates that the product is not to be disposed of in household waste as batteries contain substances that can be damaging to the environment and health. Contact local authority for recycling and collection information.



La mesa Discovering Music Activity Table™ requiere tres (3) baterías tamaño AA/LR6 (1,5V) alcalinas.



NOTA: Las baterías incluidas (AA/R6) son para demostraciones del producto dentro de la tienda. Para obtener el mejor funcionamiento, reemplácelas inmediatamente con nuevas baterías alcalinas.



PRECAUCIÓN: Siga los lineamientos para las baterías en esta sección. De lo contrario, la vida de la batería podría reducirse o la batería podría tener una fuga o romperse.

Siempre mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.

- No combine baterías usadas con nuevas.
- No combine baterías alcalinas, estándar ni recargables.
- Se deben usar únicamente baterías del mismo tipo que las recomendadas o de un tipo equivalente.
- Instale las baterías de modo que la polaridad de cada una coincida con las marcas del compartimiento para baterías.
- No haga cortocircuito con las baterías.
- No almacene las baterías en áreas que tengan tempe-raturas extremas (como áticos, garajes o automóviles).
- · Saque las baterías gastadas del compartimiento para baterías.
- Nunca intente recargar una batería, a menos que indique específi camente que es "recargable".
- Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de recargarse.
- Las baterías recargables sólo deberán recargarse con la supervisión de un adulto.
- No use baterías alcalinas recargables en un cargador de baterías Ni-Cad o Ni-MH.
- Utilice el método de eliminación correcto para las baterías.
- Retire las baterías antes de almacenar un producto durante un período prolongado.
- No deseche el producto o las baterías en el fuego, las pilas pueden explotar o tener fugas.



Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con los residuos del hogar ya que las baterías contienen sustancias que pueden dañar el medioambiente y la salud. Comuníquese con la autoridad local para obtener información sobre reciclaje y recolección.



La table d'activités Discovering Music Activity Table™ nécessite trois (3) piles de type AA/LR6 (1,5 V) alcalines.



REMARQUE: Les piles fournies (AA/R6) sont prévues pour la démonstration du produit en magasin. Pour des performances optimales, les remplacer rapidement par des piles alcalines neuves.



MISE EN GARDE: suivre la notice relative aux piles dans cette rubrique. Dans le cas contraire, la durée de vie de la pile peut être raccourcie, ou la pile peut fuir ou tomber en panne.

- Tenir les piles hors de portée des enfants.
- · Ne pas mélanger piles neuves et usagées.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard ou rechargeables.
- Vous devez utiliser seulement des piles de types semblables ou équivalents à ce qui est recommandé.
- Mettre les piles en place en respectant les polarités inscrites dans le compartiment prévu à cet effet.
- Ne pas court-circuiter les piles.
- Ne pas stocker les piles dans des lieux susceptibles de connaître des températures extrêmes (tels qu'un grenier, un garage, ou un véhicule automobile).
- · Retirer les piles épuisées du compartiment.
- Ne jamais tenter de recharger une pile à moins qu'elle ne porte explicitement la mention « rechargeable ».
- Retirer les piles rechargeables du compartiment avant de procéder au chargement.
- · Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- N'utilisez pas de piles alcalines rechargeables avec un chargeur de batteries NiCd ou NiMH.
- Mettre les piles au rebut conformément au mode d'élimination adéquat.
- Avant de ranger un produit pour une durée prolongée, retirer les piles de leur compartiment.
- Ne pas jeter le produit ou les batteries au feu, les piles peuvent exploser ou fuir.



Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères ; les piles contiennent, en effet, des substances pouvant nuire à l'environnement et à la santé. Contacter l'autorité locale compétente pour en savoir plus sur le recyclage et la collecte.

Instrument Stations • Estaciones de instrumentos Stations instruments



Flip Book Station

Turn the page to switch between discovery and music modes. Turning the page will activate a brief melody and table lights.

Estación de libro móvil

Dé vuelta la página para cambiar los modos música y descubrimiento. Al darle la vuelta la página, se activará una breve melodía y se iluminará la tabla.

Station livre à volets

Tourner la page pour passer du mode découverte au mode musique. Tourner la page active une brève mélodie et la table s'éclaire.



Piano Station & Piano Mode Selector

The piano station has two modes that work with the flip book mode selector. When the Mip book is in discovery mode, pressing the piano mode selector will switch the piano station between color and number discovery. In color mode press one of the color keys to hear the name of the color and a melody. In number mode press one of the keys to hear the number followed by a short melody. When the flip book is in music mode, press the piano mode selector to switch between solo piano play or full melody play.

Estación de piano y Selector de modo piano

La estación de piano cuenta con dos modos que trabajan junto con el selector de modo libro móvil. Cuando el libro móvil está en modo descubrimiento, puede presionar el selector de modo piano para cambiar la estación de piano a descubrimiento de números o colores. En modo color, presione una de las teclas de colores para escuchar el nombre del color y una melodía. En modo número, presione una de las teclas para escuchar el número seguido de una breve melodía. Cuando el libro móvil esté en modo música, presione el selector de modo piano para cambiar a solo reproducción de piano o reproducción de melodía completa.

Station de piano et sélecteur de mode du piano

La station de piano possède deux modes qui fonctionnent avec le sélecteur de mode du livre à volets. Lorsque le livre à volets est en mode découverte, le fait d'appuyer sur le sélecteur de mode du piano fera passer la station de piano de la découverte des couleurs à celle des chiffres. En mode couleur, appuyer sur l'une des touches de couleur pour entendre le nom de la couleur ainsi qu'une mélodie. En mode chiffres, appuyer sur l'une des touches pour entendre le chiffre suivi d'une courte mélodie. Lorsque le livre à volets est en mode musique, appuyer sur le sélecteur de mode du piano pour passer du solo de piano à la mélodie entière.



The Baby Einstein Discovering Music Activity Table™ features multiple instrument stations, a flip book with lights and real-life imagery and shape buttons designed to make discovering music, instruments, colors, counting, numbers, and shapes easier. Language Selector: Select English, Spanish or French language by moving the switch.

Language Selector/Play Mode Selector: Turn page on the flip book station to switch between discovery and music modes

Piano Mode Selector: Press button to switch between numbers and music.



La mesa Discovering Music Activity Table™ de Baby Einstein incluye múltiples estaciones de instrumentos, un libro móvil con luces e imágenes reales, y botones con formas diseñados para facilitar el descubrimiento de la música, y simplificar el aprendizaje de los instrumentos, los colores, los números y las formas.

Selector de idiomas: Seleccione el idioma inglés, español o francés moviendo el interruptor.

Selector de idiomas/Selector de modo juego: Dé vuelta a la página en la estación de libro móvil para cambiar los modos música y descubrimiento.

Selector de modo piano: Presione el botón para cambiar los números y la música.



La table d'activités Discovering Music Activity Table™ Baby Einstein présente de nombreuses stations instruments, un livre à volets avec des lumières et des images de la vraie vie, ainsi que des boutons de forme conçus pour faciliter la découverte de la musique, des instruments, des couleurs, du comptage, des chiffres et des formes. **Sélecteur de langue :** sélectionner l'anglais, l'espagnol ou le français en déplaçant le bouton.

Sélecteur de langue/Sélecteur de mode de jeu : tourner la page de la station livre à volets pour passer du mode découverte au mode musique.


Sélecteur de mode du piano : appuyer sur le bouton pour passer des chiffres à la musique.



Place the activity table upside down on a firm surface with the battery compartment cover facing up.


Coloque la mesa de actividades al revés sobre una superficie firme con la cubierta del compartimiento para baterías hacia arriba.

Placer la table d'activités à l'envers sur une surface solide de sorte que le compartiment à pile soit tourné vers le haut.

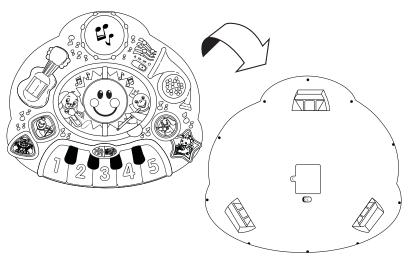

(2)


Use a Phillips screwdriver to loosen the screw that secures the battery compartment cover.

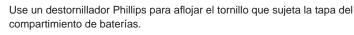

Desserrer la vis qui retient le cache du compartiment à pile à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Battery cover
Tapa de baterías
Cache compartiment à piles

Phillips screwdriver Destornillador Phillips Tournevis cruciforme

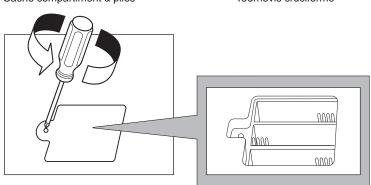



3


Install three (3) size AA (1.5 V) batteries, observing the polarity markings embossed on the bottom of the compartment.


Instale tres (3) baterías tamaño AA (1,5 V), observando las marcas de polaridad grabadas en la parte inferior del compartimiento.

Installer trois (3) piles de type AA (1,5 V), en respectant les marques de polarité gravées au fond du compartiment.

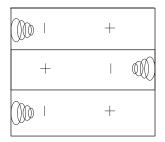

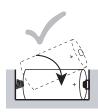

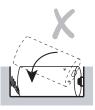


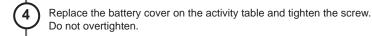

Vuelva a colocar la tapa de las baterías en la mesa de actividades y apriete el tornillo. No los apriete demasiado.

Remettre le cache du compartiment à pile en place sur la table d'activités puis serrer la vis. Ne pas trop serrer.



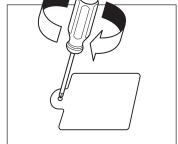

Operating Instructions Instrucciones de funcionamiento • Mode d'emploi

Volume Switch - Controls volume. (Located on the backside of the play surface)


Interruptor de volumen: Controla el volumen. (Ubicado en la parte posterior de la superficie de juego)


Bouton de réglage du volume : contrôle le volume sonore. (Situé au dos de la surface de ieu)

Language Selector - Select English, Spanish or French by moving the switch to preferred language.


Selector de idiomas: Seleccione inglés, español o francés moviendo el interruptor hasta que marque el idioma deseado.

Sélecteur de langue : sélectionner l'anglais, l'espagnol ou le français en déplaçant le bouton vers la langue préférée.

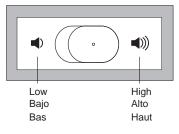

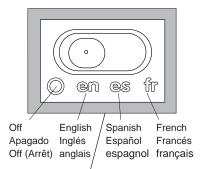

Sélecteur de mode du piano

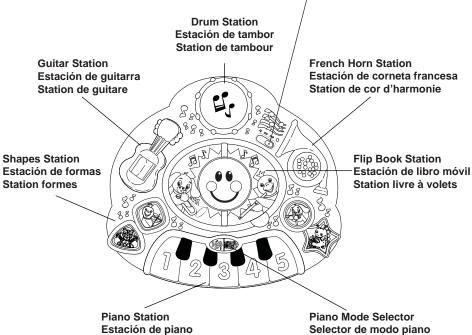

Station de piano